

Schritt für Schritt Anleitung



Toilettenhäuschen Werratal L

Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Inhaltsverzeichnis, benötigtes Werkzeug
Seite 2	Fundament
Seite 3 + 4	Vorbereiten der Teile
Seite 5 + 6	Aufstellen des Toilettenhäuschens
Seite 7 + 8	Innenausbau
Seite 9	Montage Dachplatten, Einbau "Grüntoi" Behälter
Seite 10 + 11	Montage Dachabdeckung
Seite 12 + 13	Montage Tür, Fundamentbefestigung
Seite 14	Montage Kanister, Fertigstellung
Seite 15 + 16	Wechsel des "Grüntoi" Behälters, Pflegehinweise
Seite 17 + 18	Toilettenrätzel

Benötigtes Werkzeug:

Akkuschrauber mit Bithalter (Biteinsätze Packung G), Wasserwaage, kleine Leiter oder Staffelei, Zollstock, Bleistift, Schere oder Cuttermesser, Schüssel oder Ablage für Kleinteile

Zum Befestigen am Fundament: Schlagbohrmaschine mit 10 mm Stein/Betonbohrer

Außerdem benötigen Sie Fertizement für das Fundament und einen Holzschutzanstrich sowie einen passenden Pinsel.

Zum Aufstellen der Teile (Schritt 7, Seite 5) werden zwei Hilfskräfte gebraucht.

Tipp vor dem Aufbau:

Das Toilettenhaus benötigt einen Holzschutzanstrich, Sie können diesen auch schon vor dem Zusammenbau auftragen.

Am Besten streichen Sie alle Teile von allen Seiten an. Eine Empfehlung, welche Anstriche geeignet sind, finden Sie am Ende der Anleitung auf Seite 16 oder Sie fragen im Farbenfachhandel nach.

Das Fundament

Kurzanleitung:

- Löcher nach Zeichnung ausstechen
- ggf. zusätzliches Loch für Kanister stechen
- Punktfundamente mit Fertizement befüllen
- mind. 1 Tag aushärten lassen



Das Toilettenhäuschen "Werratal L" soll für lange Zeit sicher und stabil am Bestimmungsort stehen. Um dies zu gewährleisten setzen Sie am Besten vier Punktfundamente aus Fertizement. Damit das Fundament ausreichend ausgehärtet ist, verrichten Sie diesen Arbeitsschritt mindestens einen Tag vor dem eigentlichen Aufbau des Häuschens.

Das Fundament dient zur Verankerung des Häuschens mit dem Untergrund (u.a. Sicherung gegen Sturm) und verhindert ein ungleichmäßiges Absinken in den Untergrund.

Um den "GrünToi" Behälter herausziehen zu können, benötigen Sie mind. 900 mm (besser 1200 mm) Platz hinter der Toilette.

Um einen ausreichenden Frostschutz des Fundamentes zu gewährleisten, sollte das Fundament in unseren Breitengraden mindestens 800 mm tief sein.

Um genügend Auflagefläche für die Pfostenträger zu haben, sollte jedes Punktfundament im Querschnitt etwa 300 mm x 300 mm haben.


Im Folgenden sehen Sie die Maßskizze zum Erstellen des Fundamentes. Sollten Sie bereits einen ausreichend festen Untergrund als Basis haben, auf dem Sie das Fundament befestigen können, so entfällt freilich dieser Arbeitsschritt.

Um ein Einsinken der "GrünToi" zu verhindern und einen leichten Wechsel des Kompostbehälters zu ermöglichen, sollte der Untergrund direkt unter der "GrünToi" möglichst fest sein, zum Beispiel geschottert oder mit Brettern als Unterlage.

Die überschüssige Flüssigkeit aus der "GrünToi" Toilette wird in einem Kanister gesammelt. Dieser muss tiefer stehen als der Schlauchausgang an der Toilette. Sie können ein einfaches Loch mit dem Spaten stechen oder einen kleinen Schacht betonieren. Der Kanister kann rechts neben dem Häuschen oder dahinter positioniert werden. Um die Vertiefung vor Frost und Schmutz zu schützen, kann diese z.B. mit Brettern abgedeckt werden. Beispiele auf Seite 14.



Beispiel Punktfundamente

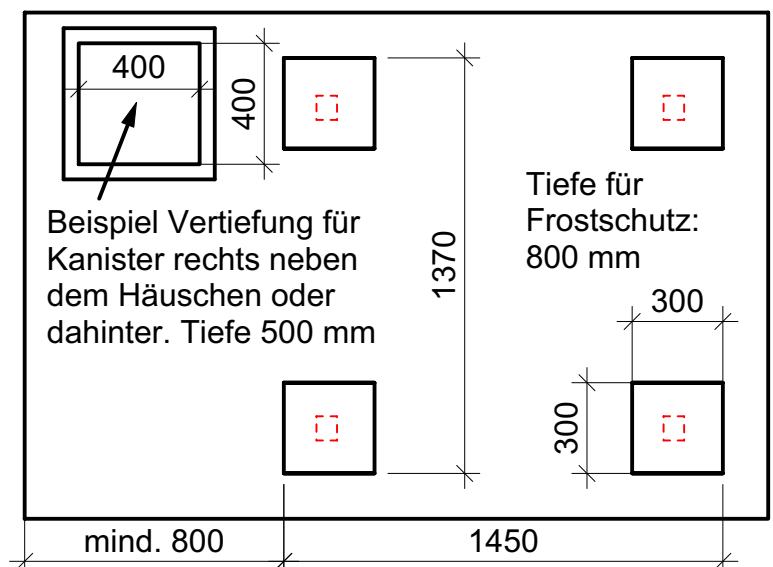

Vorne (Tür)





2. Dachstrebe montieren
Schrauben aus Packung C: 5x55 mm



6. Rückwand positionieren und anschrauben
Schrauben aus Packung A: Euroschrauben

4. Strebe oben montieren
Schrauben aus Packung D: 4,5x35 mm

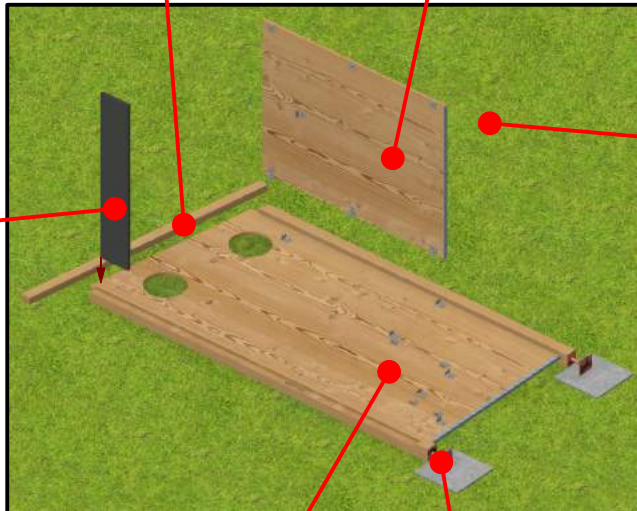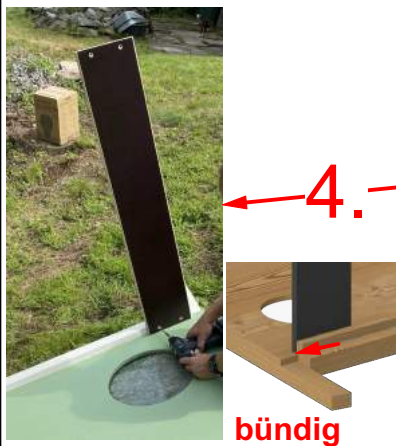

5. Holzdübel in Rückwand einschlagen (Packung D)



3. Eurowinkel anschrauben
Schrauben aus Packung A: Euroschrauben
Türbänder montieren (Seite rechts + Türe)
Schrauben aus Packung E: 4,5x35 mm



Nur je zwei Schrauben



1. Pfostenträger montieren
Schrauben aus Packung B: 6x80 mm



Der Aufbau

Auspacken der Toilette

In der Regel bekommen Sie zwei Sendungen, einmal eine Holzbox mit dem Toilettenhaus und einmal einen Karton mit der "GrünToi" Toilette. Die Dachabdeckung und die Beschläge befinden sich in der "GrünToi" Toilette.

Die Holzbox mit dem Häuschen öffnen Sie mit einem Akkuschauber und einem passenden Bit-Einsatz. Passende Bit - Einsätze für den ganzen Aufbau finden Sie im Karton mit den Beschlägen (Packung G).

Nehmen Sie die obere Verpackungsplatte ab, um an alle Teile der Toilette zu kommen.

Positionierung der Teile:

Legen Sie die Seitenteile mit der Innenseite nach oben so auf das Fundament, dass diese, wenn sie aufgerichtet werden, sich in der richtigen Endposition befinden.

Verwenden Sie ggf. Verpackungsmaterial als Unterlage.

1. Pfostenträger montieren

Zum Montieren der Pfostenträger die Grundplatte vom Fuß abnehmen und mit den 6x80er Schrauben aus Packung B anschrauben. Dann den Fuß wieder auf die Grundplatte drehen mit einem Abstand von ca. 100 mm.

2. Dachstrebe montieren

Mit dem Zollstock 170 mm von der Hinterkante der Dachstreben antragen. Die Dachstreben mit der Markierung am hinteren Punkt der Seitenteile anlegen. Durch die vorgebohrten Löcher in der Toilettenseite mit 5x55er Schrauben aus Packung C anschrauben.

3. Eurowinkel anschrauben und Türbänder montieren

Das Toilettenhaus ist vorwiegend mit Eurowinkeln verbunden. Zur klaren Positionierung sind für jeden Winkel jeweils fünf Löcher vorgebohrt. **Zur Befestigung verwenden Sie immer nur zwei Schrauben, die diagonal zueinander angeordnet werden.**

Schrauben Sie überall, wo eine Fünfer-Löcheranordnung vorhanden ist, einen Winkel mit den Euroschrauben aus Packung A an.

Die Türbänder bestehen aus zwei Teilen. Das Zapfenteil schrauben Sie mit 4,5x35er Schrauben aus Packung E in die vorgefrästen Laschen der rechten Toilettenseite. Die Gegenstücke schrauben Sie entsprechend in die Laschen der Tür.

4. Strebe oben montieren

Die Strebe oben wird mit 4,5x35er Schrauben aus Packung D von innen an das Kantholz des Seitenteils geschraubt. Es ist dabei bündig mit der Oberkante des Kantholzes.

5. Holzdübel in Rückwand einschlagen

An den Längskanten der Rückwand vier Holzdübel aus Packung D einschlagen.

6. Rückwand positionieren und anschrauben

Die Rückwand mit den Dübeln positionieren (Alukante ans untere Ende). Mittels Winkel und Euroschrauben aus Packung A verschrauben.

7. Aufstellen des Toilettenhauses


Um diesen Schritt sicher auszuführen, benötigen Sie mindestens zwei Hilfskräfte die Ihnen beim Halten helfen. Des Weiteren benötigen Sie eine standsichere Staffelei. Um das Aufstellen zu erleichtern, können Sie unter die Rückwand die "GrünToi" Toilette stellen.

Stellen Sie als erstes das Seitenteil mit der vormontierten Strebe und Rückwand auf und stützen diese mit der "GrünToi" ab.

Als zweites stellen Sie das andere Seitenteil auf. Jedes Seitenteil wird von einer Hilfsperson gehalten.

Sie stellen sich in die Mitte der Toilette auf die Staffelei. Schrauben Sie die obere Verbindungsstrebe an der gleichen Position an wie auf der gegenüberliegenden Seite (Schrauben 4,5x35 Packung D).

Dazu müssen Sie Ihre Hilfskräfte ggf. etwas dirigieren, so dass Sie an die richtige Position zum Festschrauben kommen.

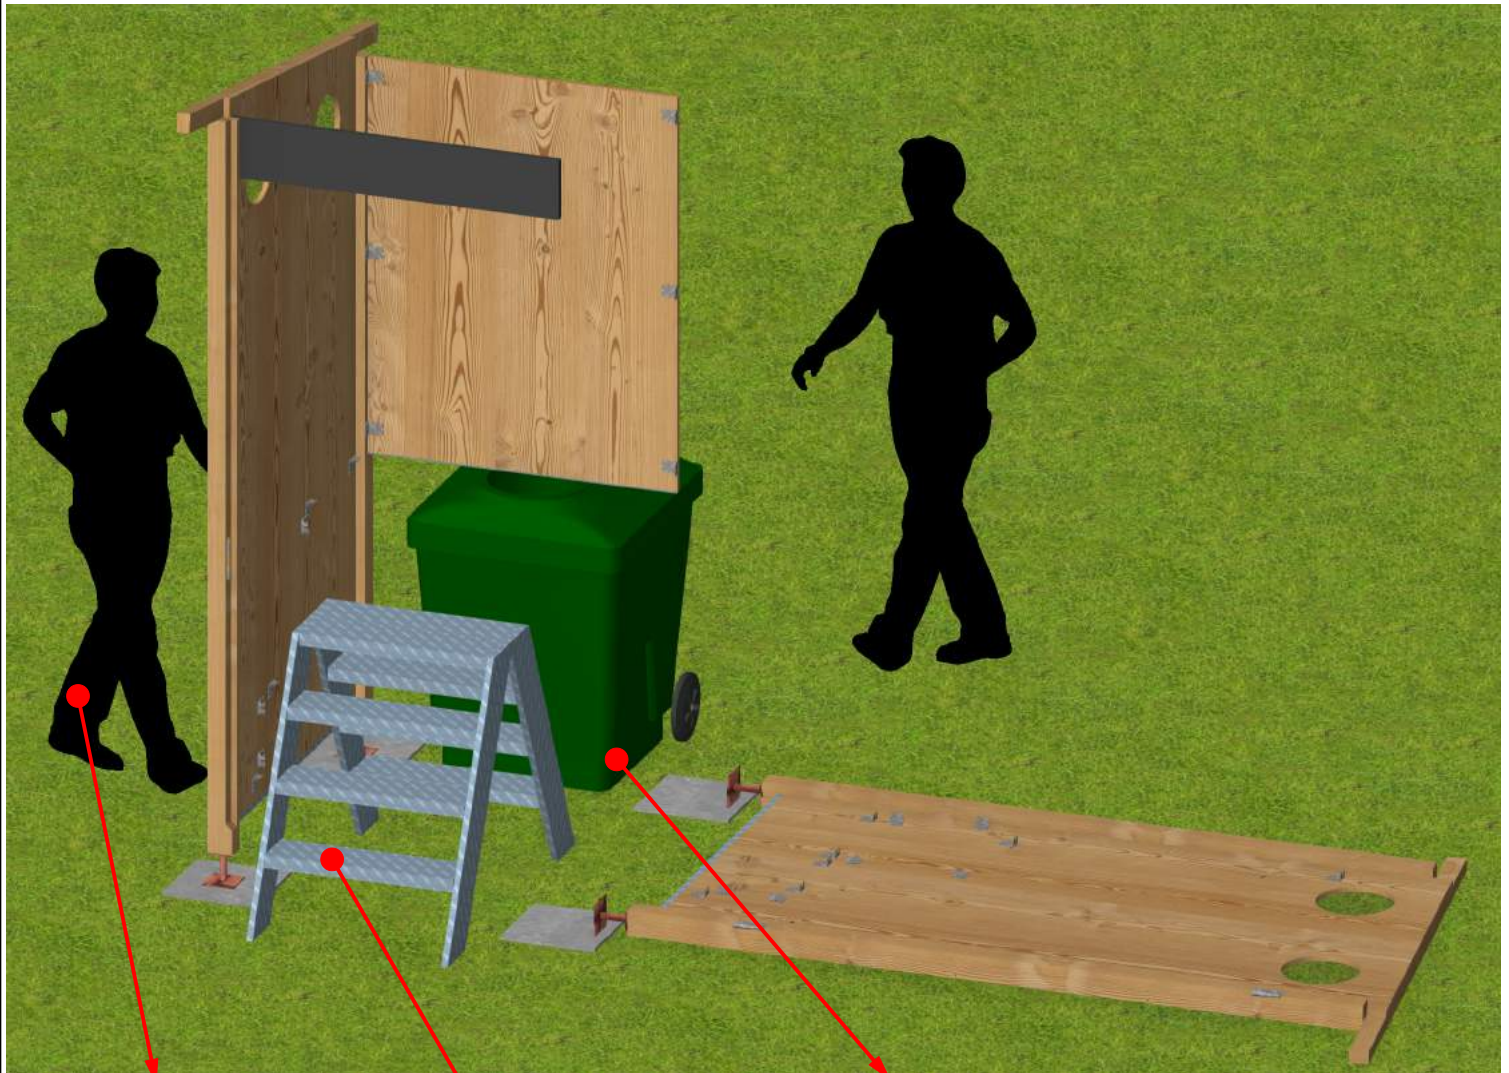

zwei Hilfspersonen

"GrünToi" zum Abstützen


standsichere Staffelei

Kurzanleitung:

- vormontierte Seite aufstellen und abstützen
- zweite Seite aufstellen: je Seite eine Hilfsperson
- Strebe oben positionieren und festschrauben 4,5x35 Packung D




8. Rückwand mit Dübel positionieren und mit Euroschrauben (Packung A) anschrauben

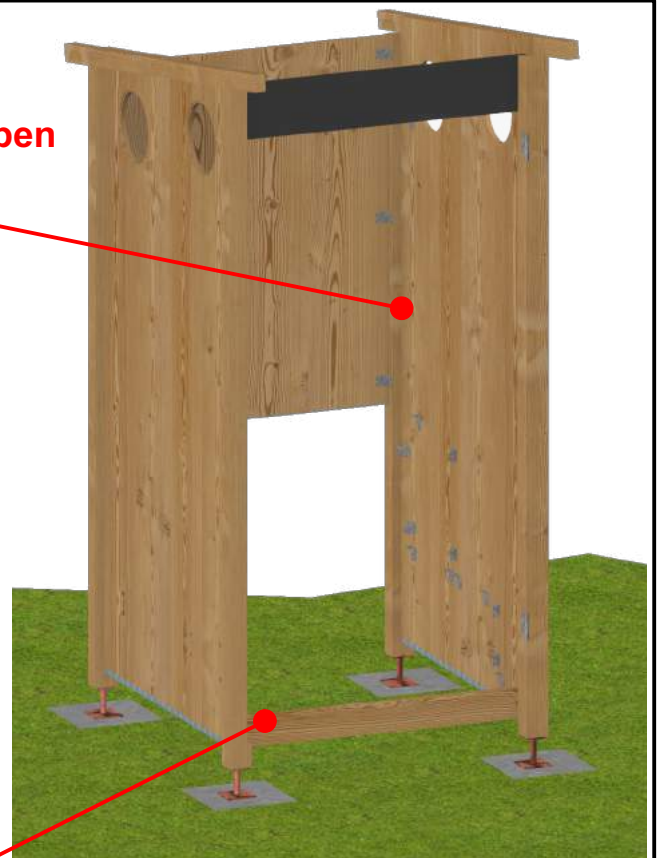

9. Strebe unten anschrauben


Variante 1 ohne Außenstufe

In der regulären Aufbaustellung ist keine Außenstufe vorgesehen. Die Strebe unten wird mit 5x60er Schrauben aus Packung D bündig mit der Aluschiene der Seitenteile an das vordere Kantholz angeschraubt.

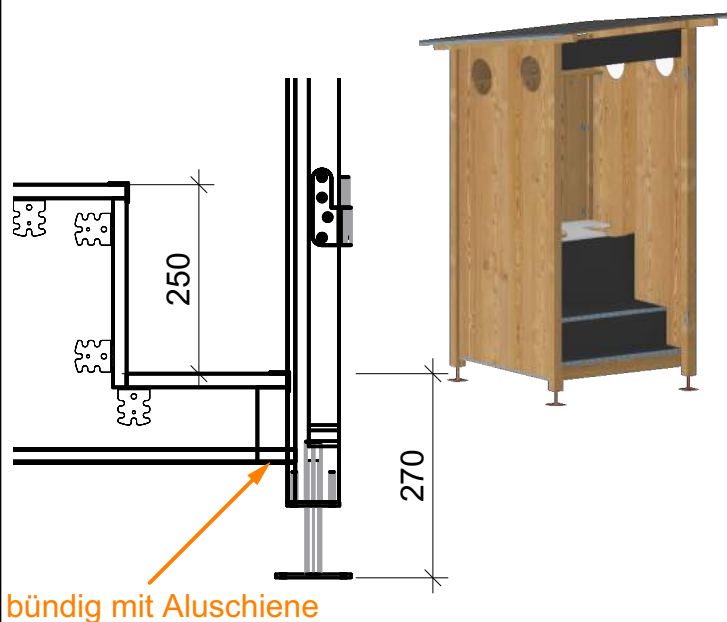

Variante 2 mit zusätzlicher Außenstufe

Wer eine niedrigere Steigungshöhe benötigt, kann optional eine Außenstufe setzen (z.B. Beton - Blockstufe aus dem Baumarkt). Die Strebe unten wird mit 5x60er Schrauben aus Packung D mit 77 mm Abstand zur Aluschiene an das vordere Kantholz angeschraubt.


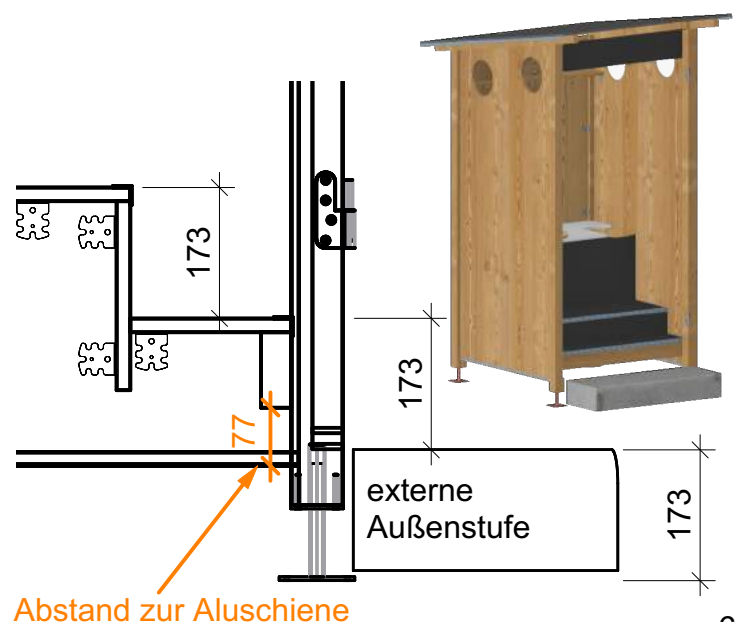


10. Ausrichten mit der Wasserwaage

Das Toilettenhaus wird mit einer Wasserwaage und den höhenverstellbaren Füßen in allen Ebenen ausgerichtet. Die Füße sollten etwa 100 mm herausgedreht sein.



11. Innenausbau

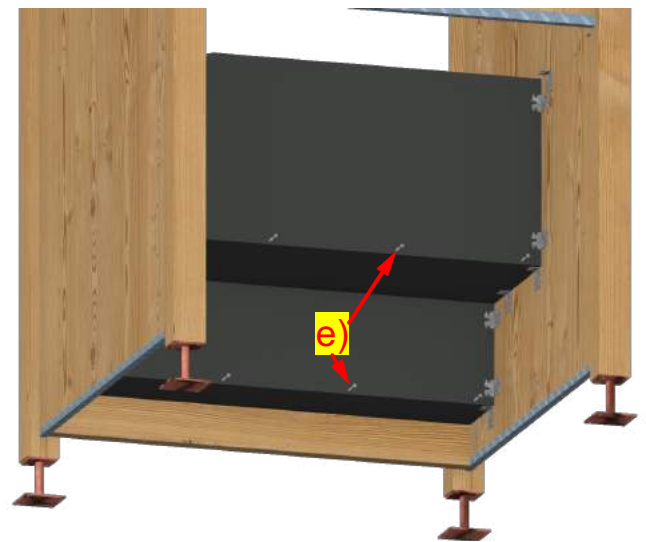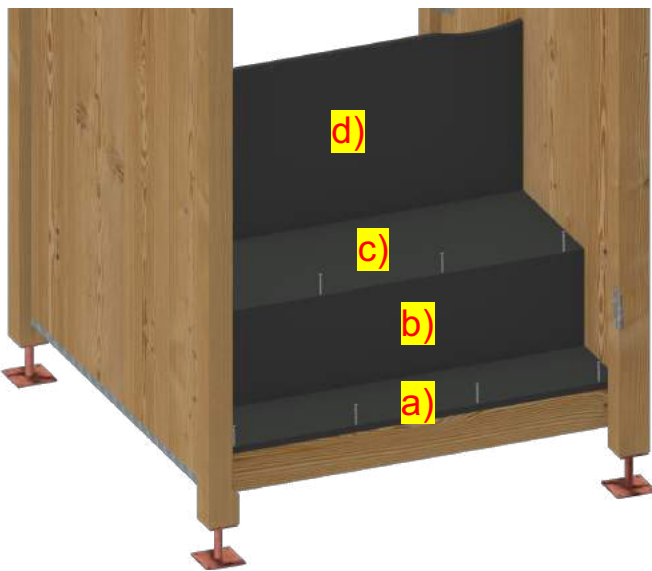


- a)** Vordere Stufe (Breite 213 mm) montieren. Schrauben 5x55 Packung C.
Bei Stufenvariante 2 muss der Auflegewinkel höher geschraubt werden. Es sind pro Winkel zwei Löcher vorgebohrt.
- b)** Stufenblende (Breite 250 mm) einstecken (Lochreihe nach unten) und rückseitig mit Euroschrauben aus Packung A anschrauben.
- c)** Obere Stufe (Breite 372 mm) bündig zur Stufenblende auflegen und auf diese mit 5x55er Schrauben aus Packung C schrauben.
- d)** Sitzblende (Breite 460 mm) einstecken (Lochreihe nach unten, Kerbe nach rechts) und rückseitig mit Euroschrauben aus Packung A anschrauben.
- e)** Von hinten die beiden Blenden mit 5x55er Schrauben aus Packung C an die Stufen schrauben.

f) Winkel mit Euroschrauben aus Packung A auf Seite und Rückwand des Einstreubehälters schrauben und beide Teile miteinander verbinden.

g) Einstreubehälter mit den vormontierten Winkeln und Euroschrauben aus Packung A in der Toilette montieren.

h) Boden des Einstreubehälters von unten mit 5x55er Schrauben aus Packung C aufschrauben und mit Winkeln und Euroschrauben aus Packung A an der Toilettenseite befestigen.

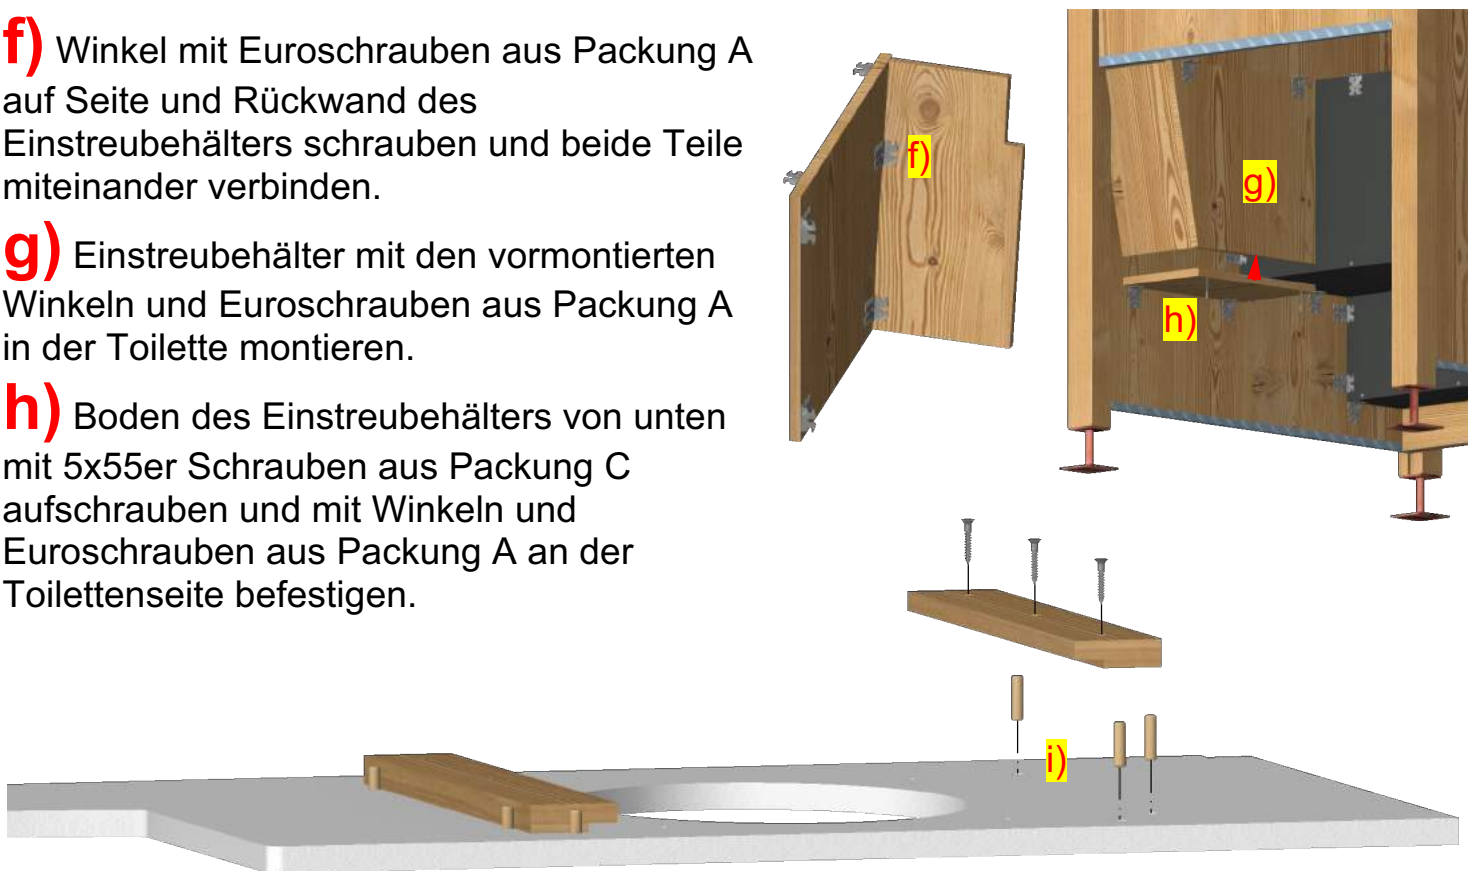

i) Sitzplatte vorbereiten: Positionsdübel aus Packung I in die Dübellöcher der Sitzplatte einschlagen. Führungsleisten an Positionsdübeln ausrichten und wie in der Grafik zu sehen mit 4,5x30er Schrauben aus Packung I auf der Sitzplatte befestigen.

j) Sitzplatte mit den Führungsleisten nach unten in die Toilette einlegen und mit Winkeln und Euroschrauben aus Packung A an den umliegenden Bauteilen festschrauben.

k) Obere Ablage mit Winkeln und Euroschrauben aus Packung A montieren.

l) Alu - Riffelwinkel auf die Trittstufen schrauben. Verwenden Sie die Bohrschrauben aus Packung F und bohren Sie ggf. mit dem beiliegenden Bohrer vor. Zwei Schrauben können Sie an den Rändern von oben einschrauben, eine Schraube mittig von vorne.



12. Montage Dachplatten

a) Die kleinere Dachplatte wird mit einem seitlichen Überstand von 90mm und einem hinteren Überstand von 30 mm mit 5x55er Schrauben aus Packung C auf die Kanthölzer geschraubt. Der Rohrdurchlass wird von vorne gesehen hinten links platziert.



b) Die größere Dachplatte wird an die kleinere angestoßen und mit den gleichen Schrauben auf das Kantholz geschraubt. Der Abstand der Schrauben zur Kante soll 110 mm betragen.

13. Montage "Grüntoi" Toilette

Lesen Sie vorab die Anleitung der "Grüntoi" Toilette und präparieren Sie das Bodensieb entsprechend mit Einstreumaterial.

a) Die "Grüntoi" Toilette wird von hinten bis auf Anschlag in die Toilette eingeschoben. Der höhenverstellbare Kranz wird dabei in die Führungsleisten der Sitzplatte eingehakt.

b) Fügen Sie die Rohrteile in folgender Reihenfolge fest zusammen:
1. Flexibles Rohr, 2. 450mm Rohr, 3. 1000mm Rohr



13b)



c) Führen Sie die zusammengesetzten Rohrteile durch die Öffnung im Dach und stecken Sie dann das flexible Rohrende auf den an der Toilette vorgesehenen Abluftstutzen. Das Rohr sollte nun gerade nach oben laufen.

d) Umschließen Sie das 450mm Rohrstück am unteren Ende mit den beiden Rohrschellen und ziehen Sie diese dann mit Schrauben und Muttern fest zusammen. Befestigen Sie die Rohrschelle mit zwei Rundkopfschrauben + Beilagscheiben aus Packung H an der Rückwand des Häuschens.

14. Montage der Dachabdeckung

a) Legen Sie die Dachabdeckung am Boden aus und arrangieren Sie diese so, dass der Rohrdurchlass sich an der korrekten Stelle befindet.

Bringen Sie die Dachabdeckung dann auf das Dach und stecken Sie das Rohr durch den Durchlass. Der Durchlass ist absichtlich nur $\text{Ø}75 \text{ mm}$ und er muss etwas gedehnt werden. Dadurch entsteht eine Krampe über die Sie die Metallschelle legen.

b) Ist die Dachabdeckung ordentlich ausgerichtet und steht auf allen Seiten über, so kann die Metallschelle festgezogen werden.



Lösung Toilettenrätsel:

1. Holz, 2. Regenwurm, 3. Wasser, 4. Einstreu, 5. Fichte, 6. Belüftung, 7. Kreislauf, 8. Regen, 9. Sonnenschein, 10. Spedition, 11. Chemie, 12. Abfall, 13. Nachhaltig, 14. Komposterde, 15. Autark, 16. Schraube, 17. Wasserwaage, 18. Fundament, 19. Windlöffel

14 c) Die Dachabschlusswinkel werden vorbereitet indem etwa alle 150 mm eine Schraube aus Packung F vormontiert wird. Mit dem beiliegendem 3 mm Bohrer können Löcher für die Schrauben vorgebohrt werden.

Es sollen dann in jedem Aluwinkel alle nötigen Schrauben vormontiert sein.

d) Falten Sie die Dachabdeckung auf einer der Seiten einmal um die Dachplatte herum. Nehmen Sie eine der beiden vorbereiteten längeren 90 Grad Aluwinkel. Schrauben Sie diese durch die Dachabdeckung **von unten** auf die Dachplatten. Die Aluleisten sollten bündig mit der Außenkante des Daches sein, sowie hinten und vorne bündig abschließen.

Als nächstes befestigen Sie die gegenüberliegende Seite auf die gleiche Weise. Spannen Sie die Dachabdeckung dabei etwas.

e) Knicken Sie als nächstes die Ecken so ein, dass Sie vorne und hinten auch passend eine Aluleiste anbringen können. Sie können die Dachabdeckung dafür behelfsmäßig auch mit ein paar Schrauben fixieren.

Der kürzere 90 Grad Aluwinkel ist für den vorderen Abschluss gedacht, der 120 Grad Aluwinkel als hintere Abtropfleiste.



Straffziehen und festschrauben

!Alle Aluwinkel werden von unten an die Dachplatte geschraubt!

f) Wenn Sie alle Aluwinkel befestigt haben, können Sie die überschüssige Dachabdeckung abschneiden. Schneiden Sie dazu mit einem Cutter Messer mit etwa 20 mm Abstand zu den Aluwinkeln entlang.



g) Montage Abdeckhaube oder Windlüfter: Die Abdeckhaube kann einfach oben auf das Rohr gesteckt werden und mit drei Schrauben aus Packung F fixiert werden.




Zur Funktion des Windlüfters müssen die Lager bei Erstinbetriebnahme geölt werden. Das Öl und eine Anleitung befindet sich in der Packung des Windlüfters. Nach Befüllen halten Sie den Windlüfter stets aufrecht, damit das Öl nicht wieder herausläuft. Stecken Sie den Windlüfter gerade auf das Rohr und fixieren Sie ihn mit Schrauben aus Packung F.

15. Montage der Tür


a) Hängen Sie die Türe ein und kontrollieren Sie deren Funktion. Um ein selbsttätiges Schließen der Türe zu erreichen, können Sie die vorderen Pfostenträger auch etwas weiter nach oben drehen, so dass die Toilette ganz leicht nach hinten geneigt steht. Optional können Sie auch einen Türschließer (z.B. Türschließer Fridavo 15 Größe 2) außen an der Türe montieren.


b) Zur Sturmsicherung schrauben Sie das Gurtband 300 mm von der Bandseite der Tür entfernt von oben auf den Türflügel. Öffnen Sie die Türe dann, so dass diese etwa 60% offen steht. Schrauben Sie dann das andere Ende des Gurtbandes gespannt von unten am Dach fest. Gurtband, Schrauben und Beilagscheiben befinden sich in Packung H.

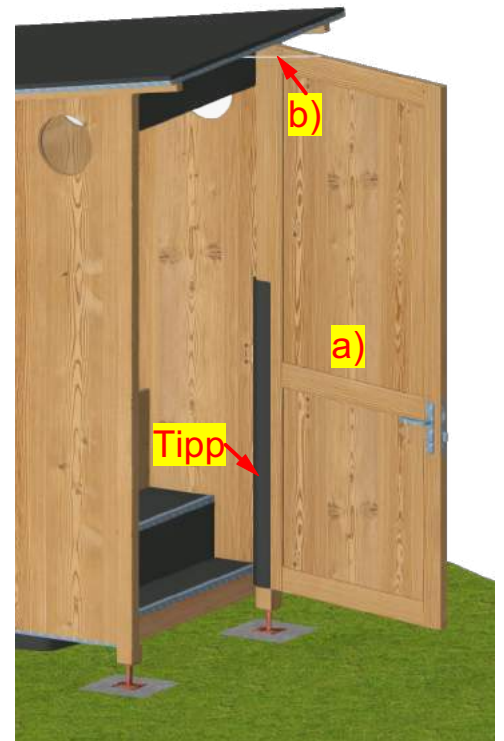

Tipp:

Aus den Resten der Dachabdeckung können Sie einen breiten Streifen heraus suchen und als einfachen Finger Klemmschutz an Tür und Seite anbringen. Dafür können Sie die restlichen Bohrschrauben aus Packung F verwenden.

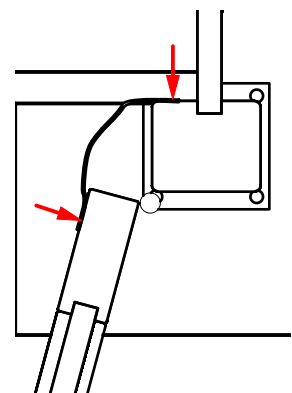

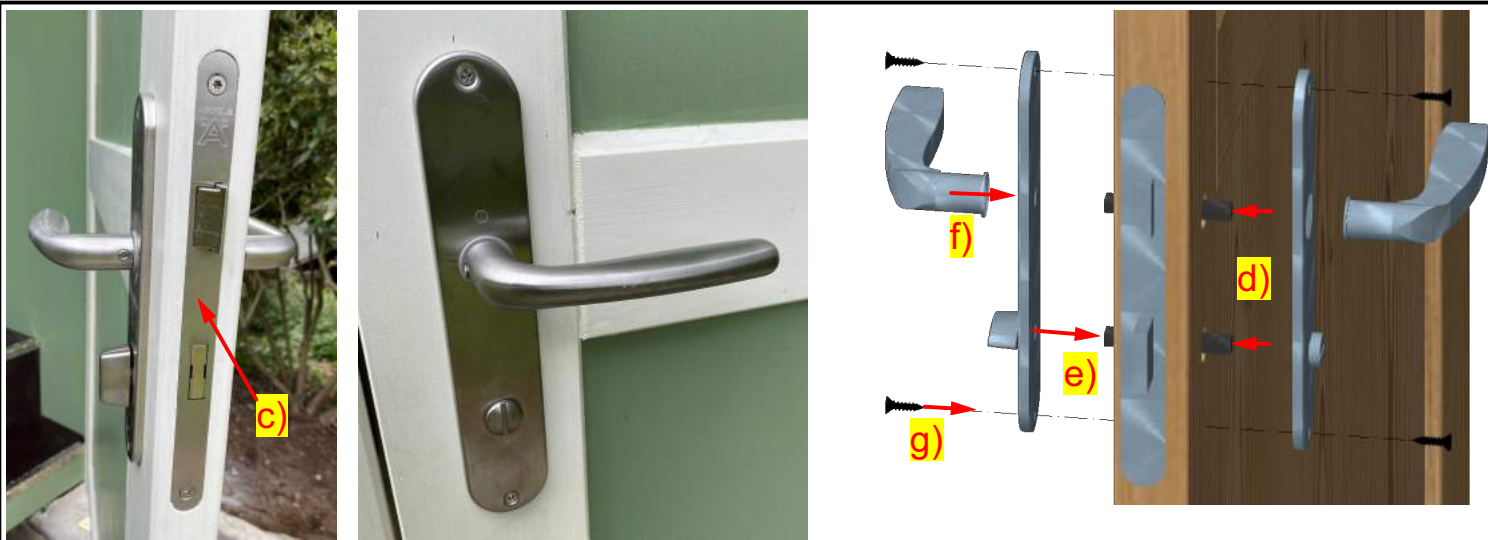

c) Schieben Sie den Schlosskasten in die Ausfräsung im Türflügel und schrauben Sie ihn mit zwei 4,5x35er Schrauben aus Packung E an.

d) Schieben Sie die beiden Vierkantstifte seitlich in den Schlosskasten.

e) Stecken Sie die Türschilder auf den unteren Vierkantstift, der Riegel liegt auf der Innenseite.


f) Stecken Sie die Türgriffe auf den oberen Vierkantstift und ziehen Sie die Madenschrauben an den Türgriffen fest (Inbus beiliegend).

g) Schrauben Sie die Türschilder von beiden Seiten mit den im Türdrücker - Karton beiliegenden 3,5x20er Schrauben an.

16. Fundamentbefestigung

Richten Sie die Pfostenträger gerade auf dem Fundament aus. Kontrollieren Sie nochmals die Funktion der Türe. Bohren Sie mit dem Schlagbohrer pro Pfostenträger je zwei diagonal versetzte Löcher mit $\text{Ø}10$ mm mindestens 80 mm tief.

Schlagen Sie die Kunststoffdübel in die Löcher und schrauben Sie mit aufgesteckter Beilagscheibe die Pfostenträger auf das Fundament. Schrauben, Dübel und Beilagscheiben befinden sich in Packung B.

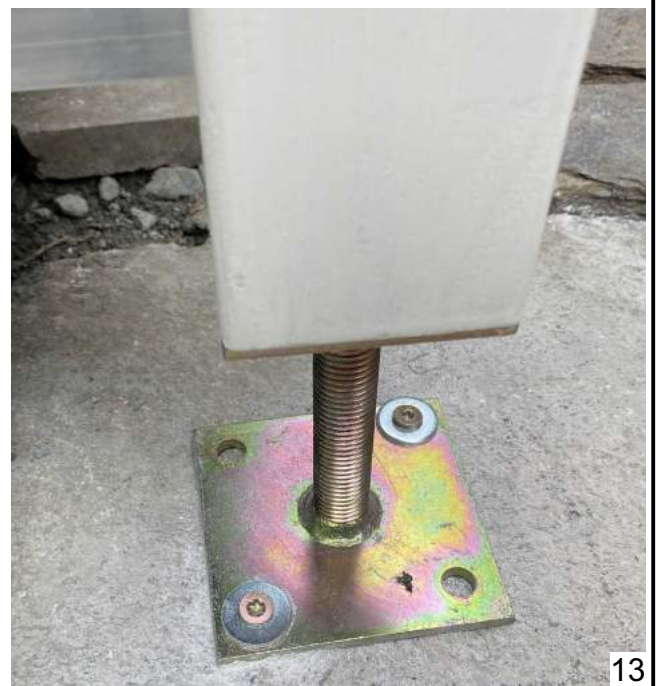

17. Montage Kanister

Die überschüssige Flüssigkeit aus der "Grüntoi" Toilette wird in einem Kanister gesammelt. Dieser muss tiefer stehen als der Schlauchausgang an der Toilette. Sie können ein einfaches Loch mit dem Spaten stechen oder einen kleinen Schacht betonieren. Da die "Grüntoi" auf der linken Seite des Toilettenhäuschens steht, kann der Kanister neben dem Häuschen oder rechts dahinter positioniert werden. Um die Vertiefung vor Frost und Schmutz zu schützen kann diese z.B. mit Brettern abgedeckt werden.

Der Kanister wird in die Vertiefung gestellt und mit einem Schlauch mit der Toilette verbunden.



18. Fertigstellung

Lesen Sie auch die beiliegende Anleitung für die "Grüntoi" Toilette.

Wenn nicht schon geschehen, füllen Sie vor Inbetriebnahme Einstreu in die Siebeinlage der Toilette.

Packen Sie den Holzstuhl aus und schrauben Sie die beiliegenden Arretierbolzen in die Löcher der Sitzplatte. Dann stecken Sie den Holzstuhl auf, montieren den Griff am Deckel und setzen noch eine Schraube als Aufhängung für den Deckel.

Befüllen Sie den Einstreubehälter und stellen Sie Toilettenpapier bereit.

Legen Sie einen Handfeger und ein Schüffelchen (ggf. mit einer Schnur angebunden) mit in das Häuschen.

Neben dem Toilettensitz können Sie einen Desinfektionsspender stellen.

Somit ist Ihre autarke Toilette nun einsatzbereit.



Wechsel des "Grüntoi" Behälters

Ein großer Vorteil des Werratal L Toilettenhauses besteht darin, dass Sie mit Wechselbehältern arbeiten können. Der volle "Grüntoi" Behälter wird entnommen und zur Nachkompostierung an einen geeigneten Ort gebracht. Ein leerer Behälter wird eingeschoben und die Toilette ist wieder einsatzbereit.

Entnommen wird nach dem vollständigen Kompostiervorgang die fertige Komposterde.

Arbeitsschritte:

- a) Lösen Sie den Schlauch vom "Grüntoi" Kompostbehälter.
- b) Lösen Sie das flexible Abluftrohr vom "Grüntoi" Kompostbehälter.
- c) Ziehen Sie den vollen Behälter nach hinten heraus.
- d) Tauschen Sie die Deckel von Lagerbehälter und Toilettenbehälter.
- e) Bringen Sie den vollen Lagerbehälter an den gewünschten Platz zur Nachkompostierung.
- f) Haken Sie die Radachse am vollen Lagerbehälter aus und bringen diese am leeren Toilettenbehälter an.
- g) Präparieren Sie die Siebeinlage des frischen Behälters mit Einstreumaterial.
- h) Schieben Sie den leeren Toilettenbehälter wieder unter die Toilette, der höhenverstellbare Kranz wird dabei wieder in die Führungsleisten der Sitzplatte eingehakt.
- i) Schließen Sie das Abluftrohr und den Schlauch wieder an den Toilettenbehälter an.



Pflege des Toilettenhauses Werratal L

Das Toilettenhaus Werratal L ist vorwiegend aus Fichtenholz gebaut. Fichtenholz hat ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und ist in vielen Querschnitten und als Plattenmaterial verfügbar, was für andere Holzarten nicht zutrifft.

Die hervorragende Verarbeitung und die bis ins Detail durchdachte Konstruktion bieten dem Toilettenhäuschen einen guten Schutz gegen die Witterung.

Regenwasser kann schnell ablaufen, es gibt keine Ritzen, in denen sich Staunässe bilden kann, kritische Bereiche sind mit Aluminium - Profilen besonders geschützt und der Dachüberstand wurde so groß wie möglich gestaltet. Ganz wichtig ist auch, dass das Holz nicht direkt auf dem Boden steht, sondern durch die Pfostenträger vor Erdkontakt geschützt ist.

Trotz all dieser konstruktiven Maßnahmen empfehlen wir für eine optimale Lebensdauer Ihres Toilettenhauses es mit einem Holzschutzanstrich zu schützen.

Je nach verwendetem Anstrich sollte dieser Anstrich alle 3-6 Jahre (Verpackungshinweise beachten) erneuert werden.

Ich empfehle den ersten deckenden Anstrich (ohne Biozide) innen und außen vorzunehmen (besonders bei der Türe), um zu verhindern, dass das Holz ungleichmäßig Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt.

Alle weiteren Anstriche über die Jahre erfolgen dann nur noch von außen, wo die Oberfläche ja größerer Beanspruchung standhalten muss.

Sie können die Anstriche auch vor dem Aufbau des Toilettenhäuschens vornehmen, was ggf. sogar leichter ist, da Sie überall besser hinkommen.

Wenn Sie sehr dunkle Anstriche verwenden, sollten Sie vorher die Plexiglasscheiben ausbauen und die Holzflächen unter dem Plexiglas auch anstreichen (bei hellen Anstrichen fällt dies nicht so auf).

Nach dem Anstrich sollten Sie in jedem Fall die äußere Schutzfolie vom Plexiglas abziehen.

Für einen richtigen Anstrich können Sie sich in einem Fachgeschäft beraten lassen. Ökologische Produkte sind vorzuziehen.

Empfehlenswerte ökologische Anstriche sind z.B.:

Auro Holzlasur Classic Nr. 930 (ohne Biozid, mehrere Anstriche nötig)

Natural H2 Holzlasur (ohne Biozid, mind. zwei Anstriche nötig)

Bei stark bewitterten Häuschen (z.B. am Waldrand) sollte evtl. ein Erstanstrich der Außenflächen mit einer "konventionellen Holzschutzgrundierung" mit Bioziden in Betracht gezogen werden.

z.B. Osmo Holzschutz Imprägnierung WR


Wird der Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet, ist ein erster "giftiger" Anstrich mit Bioziden mit anschließenden "ökologischen" Anstrichen besser als mehrere aufeinanderfolgende "giftige" Anstriche".

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit damit.

Das Toilettenrätsel für die Pause



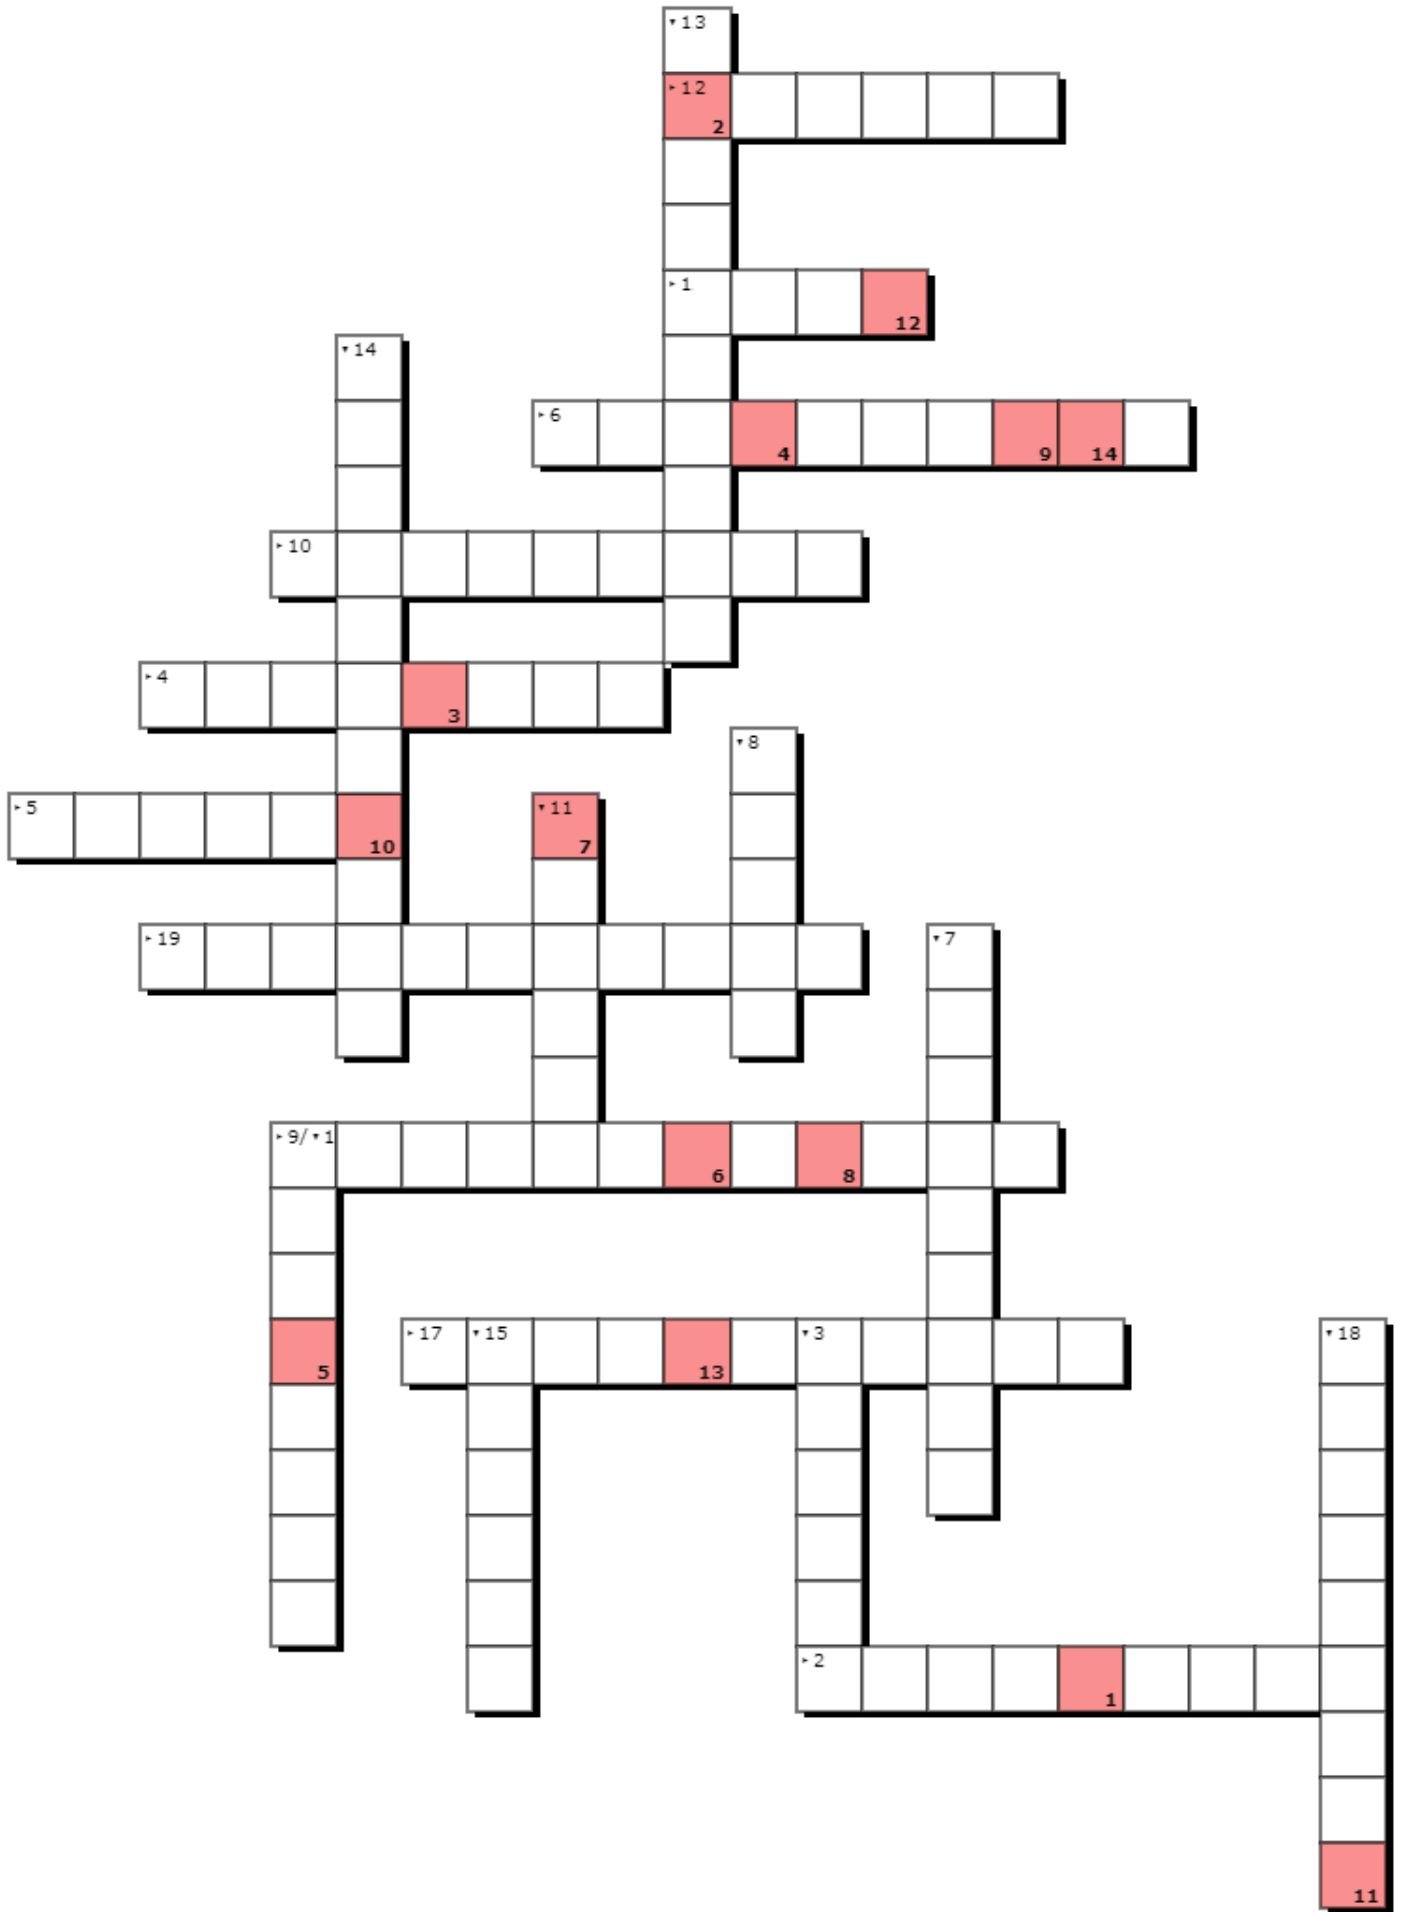


1. Natürlicher Baustoff
2. Das Kompost - Tier
3. Braucht die Toilette nicht
4. Damit spülen wir
5. Wichtiges Bauholz
6. Wichtig für die Kompostierung
7. Ihn wollen wir schließen
8. Das Dach schützt vor...
9. Durch die Scheiben fällt...
10. Bringt die Toilette
11. Wollen wir nicht im Klo
12. Kommt nicht in die Toilette
13. Eine Komposttoilette ist...
14. Nach dem Kompostieren haben wir...
15. Synonym für unabhängig
16. Holz - Verbindungsmittel
17. Werkzeug
18. Die Toilette steht auf dem...
19. Unterstützt die natürliche Belüftung





- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

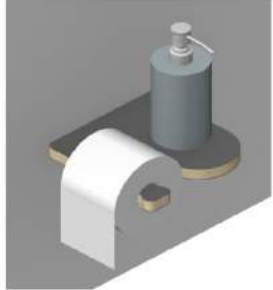Weiteres Toiletten - Zubehör:

Produkt	Beschreibung	Bild
<p>Einstreuschaufel Ø120 x L230 x H50</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Material: Kunststoff dunkelgrün > optimale Streumenge > gutes Eintauchverhalten > zielgenaue Streuung > praktische Aufhängemöglichkeit 	
<p>Rollenhalter Deluxe L140 x B133 x H40</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Material: Massivholz Eiche geölt > Schraubmontage > horizontal/vertikal verwendbar (Fliesenfuge) > einfaches Aufstecken der Rolle > kein Selbstentrollen der Rolle > ansprechendes Design 	
<p>Rollenhalter mit Ablage L190 x B190 x H12</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Material: Sperrholz Birke beschichtet > Schraubmontage mit Winkeln > 90° drehbar (zwei Montagepunkte) > einfaches Aufstecken der Rolle > kein Selbstentrollen der Rolle > Ablage für Desinfektion oder Ersatzrolle 	
<p>Einstreubehälter L363 x B224 x H462</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Material: Sperrholz Kiefer unbehandelt > Verbinder: Dübel und Schrauben > Behältervolumen ca. 24 Liter > ansprechendes Design > angepasst an In-Vario > praktische Handgriffe > schmale Form passt gut neben die Toilette 	
<p>Klappmülleimer L215 x B200 x H350</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Material: Sperrholz Kiefer unbehandelt > Verbinder: Minifix inkl. Schraubendreher > mit Aufnahmerahmen für Mülltüten > Volumen ca. 7 Liter > Klappdeckel mit Geräusch - Puffer > an Wand fixierbar (auch hängend) > bündige Wandmontage möglich > ansprechendes Design 	
<p>Kinder - Schemel L466 x B265 x H165</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Material: Sperrholz Kiefer unbehandelt, Sperrholz Birke beschichtet > vier Schrauben Montage > Ergonomische Antikippform > einfaches Verstauen/Wegklappen > Antirutschprofile > Handgriffe in jeder Position erreichbar > robuste Trittplatte mit Antirutschbeschichtung 	